
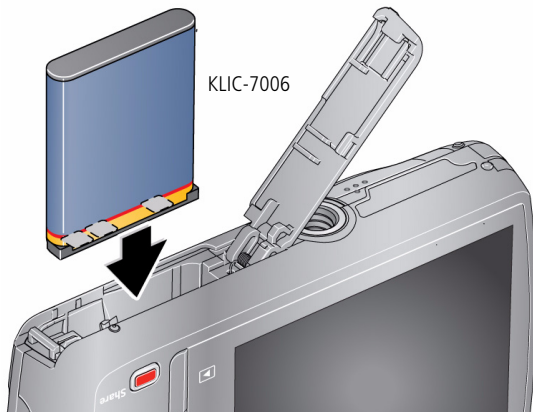


# 1 Anbringen des Tragegurts, Laden des Akkus

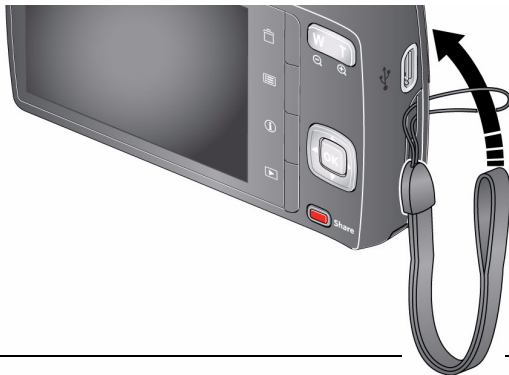


## 2 Aufladen des Akkus


Laden Sie den Akku, wenn dies notwendig ist.

### Produktpaket mit Netzteil:

- 1 Schalten Sie die Kamera aus.
- 2 Schließen Sie das fünfpolige Kamera-USB-Kabel mit Micro-B-Stecker von KODAK und das Ladegerät an. (Verwenden Sie nur das Kabel aus dem Lieferumfang der Kamera!)

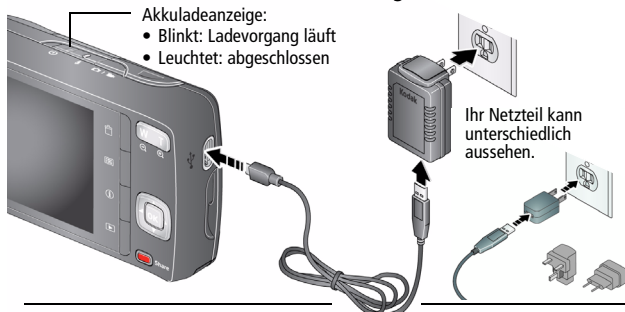


### Produktpaket mit Ladegerät:

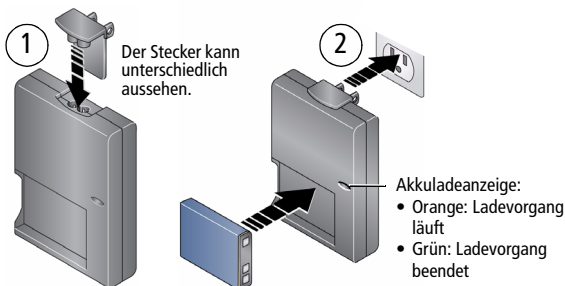

### 3 Schalten Sie die Kamera ein



### 4 Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit

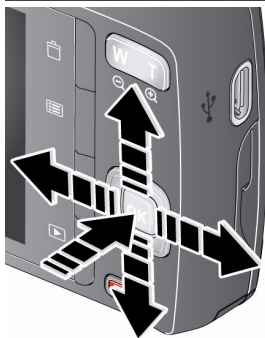

**Sprache:**

▲ ▼ zum Ändern der Einstellung

OK zum Übernehmen der Einstellung

**Datum/Uhrzeit:**

Drücken Sie bei der Aufforderung „OK“.

▲ ▼ zum Ändern des aktuellen Felds

◀ ▶ zum Anzeigen des vorherigen/nächsten Felds




OK zum Übernehmen der Einstellung

**Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch:**

[www.kodak.com/go/m530support](http://www.kodak.com/go/m530support)

## 5



## Aufnehmen von Bildern

- 1 Wenn die Kamera eingeschaltet wird, befindet sie sich im intelligenten Aufnahmemodus Smart Capture. (Wenn die Kamera sich in einem anderen Modus befindet, drücken Sie die Modustaste und anschließend  , bis auf dem LCD-Display der intelligente Aufnahmemodus Smart Capture  angezeigt wird. Drücken Sie dann „OK“.)

- 2 Richten Sie das Motiv ein.

- 3 Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um die Schärfe und die Belichtung einzustellen.

Wenn die Markierungen grün angezeigt werden, drücken Sie den Auslöser ganz herunter.

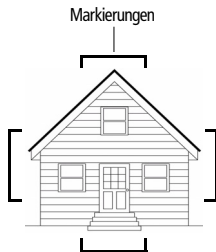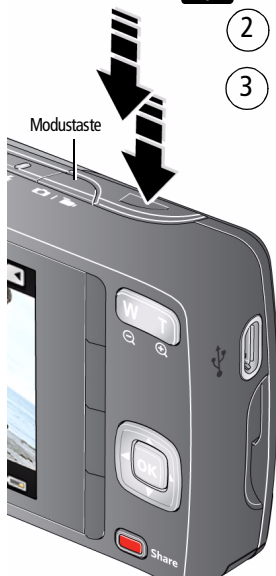

Siehe weitere Modi

Siehe Seite 10


Weitere Informationen finden Sie  
im erweiterten Benutzerhandbuch:

[www.kodak.com/go/m530support](http://www.kodak.com/go/m530support)

## 6

## Betrachten von Bildern und Videos



Drücken Sie die Review-Taste , um in den Betrachtungsmodus zu wechseln oder ihn zu verlassen.



Vorheriges/nächstes Bild/Video anzeigen

OK

Ein Video wiedergeben

**Weitere Informationen  
finden Sie im erweiterten  
Benutzerhandbuch:**

[www.kodak.com/go/m530support](http://www.kodak.com/go/m530support)

## 7

## Herunterladen von Software, Übertragen von Bildern


Laden Sie KODAK Software herunter – das Übertragen und Weitergeben von Bildern und Videos war nie einfacher.

Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist. Wenn Sie die Kamera an den Computer anschließen, wird automatisch der KODAK Software Downloader ausgeführt. Befolgen Sie die Anweisungen, um KODAK Software herunterzuladen und zu installieren.\*

1 Schalten Sie die Kamera aus.

2 Verwenden Sie das fünfpolige Kamera-USB-Kabel mit Micro-B-Stecker von KODAK, um die Kamera an den Drucker anzuschließen.  
(Verwenden Sie nur das Kabel aus dem Lieferumfang der Kamera!)

3 Schalten Sie die Kamera ein.

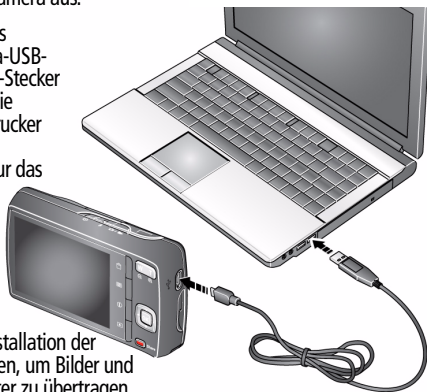

Befolgen Sie nach der Installation der Software die Anweisungen, um Bilder und Videos auf Ihren Computer zu übertragen.

\* Wenn der Downloader nicht gestartet wird, suchen und öffnen Sie ihn:

- WINDOWS: Arbeitsplatz
- MAC: Desktop

**Herunterladen von KODAK Software**

[www.kodak.com/go/camerasw](http://www.kodak.com/go/camerasw)


**Zur Verwendung dieser Kamera auf mehr als einem Computer**


Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch unter [www.kodak.com/go/m530support](http://www.kodak.com/go/m530support).

## 8 Hilfe von Ihrer Kamera

Die Kamera verfügt über ein eingebautes Hilfe-System. Dieses System beschreibt jede einzelne Einstellung für die Menüoptionen.



1 Drücken Sie die Menu-Taste , und markieren Sie dann eine Menüoption.

2 Drücken Sie die Infotaste .

 Blättern durch ein  
Hilfethema


### Weitere Informationen zur Kamera

Unter [www.kodak.com/go/m530support](http://www.kodak.com/go/m530support) erhalten Sie Informationen zu:

- Erweitertes Benutzerhandbuch
- Interaktive Fehlerbehebung und Reparatur
- Interaktive Lernprogramme
- und vieles mehr!


Weitere Informationen finden Sie  
im erweiterten Benutzerhandbuch: [www.kodak.com/go/m530support](http://www.kodak.com/go/m530support)


## Ansicht von vorne

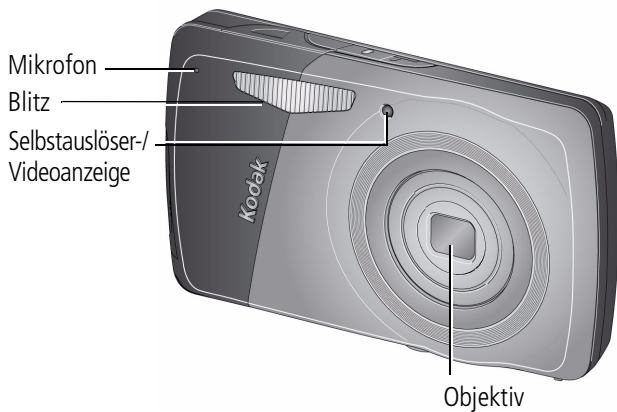



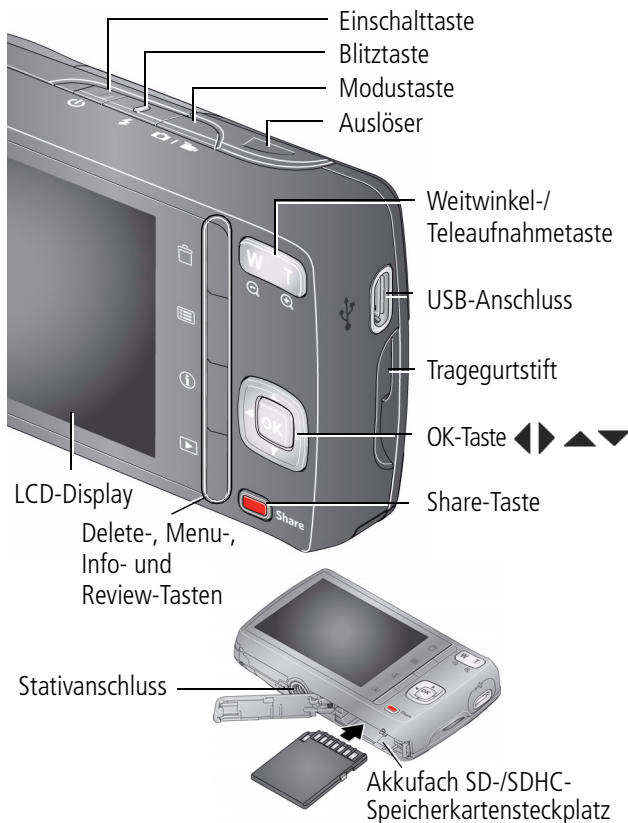

# Ansicht von hinten

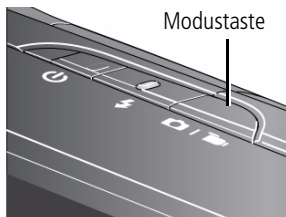




Drücken Sie die Modustaste und anschließend ▲▼, bis auf dem LCD-Display der für die Situation und die Umgebung angemessene Modus angezeigt wird. Drücken Sie dann „OK“.


Modus	Verwendung	
 <b>Intelligenter Aufnahme-modus Smart Capture</b>	Täglicher Gebrauch – hervorragende Bildqualität und leichte Bedienbarkeit	
<b>P</b> <b>Programm</b>	Erweiterte Aufnahmeoptionen – für den Zugriff auf manuelle Einstellungen	
<b>SCN</b> <b>Motiv</b>	Für einfache und schnelle Aufnahmen in nahezu jeder Situation (Siehe <a href="#">Seite 11</a> )	
 <b>Video</b>	Für Videoaufnahmen mit Ton (Siehe <a href="#">Seite 11</a> )	

## Anpassen der LCD-Helligkeit

Informationen zum Anpassen der LCD-Helligkeit an die aktuellen Bedingungen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch ([www.kodak.com/go/m530support](http://www.kodak.com/go/m530support)).

## Aufnehmen von Videos

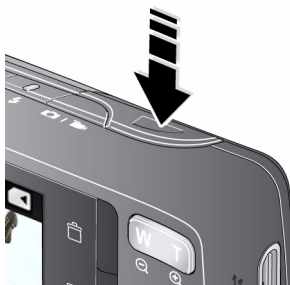

- 1 Drücken Sie die Modustaste und anschließend **▲▼**, bis auf dem LCD-Display das Videosymbol  angezeigt wird. Drücken Sie dann „OK“.
- 2 Drücken Sie den Auslöser **ganz herunter**, und lassen Sie ihn los. Beenden Sie den Aufnahmevorgang, indem Sie den Auslöser ein weiteres Mal drücken und dann loslassen.

## Verwenden der Motivmodi (SCN)

Wählen Sie einen Motivmodus aus, und nehmen Sie in jeder Situation großartige Bilder auf.

- 1 Drücken Sie die Modustaste und anschließend **▲▼**, bis auf dem LCD-Display „SCN“ (Motivmodi) angezeigt wird. Drücken Sie dann „OK“.
- 2 Drücken Sie **◀▶▲▼**, um einen Modus auszuwählen und dessen Beschreibung anzuzeigen.

- 3** Drücken Sie „OK“ (oder lassen Sie die Beschriftung ausgeblendet), um den Motivmodus auszuwählen.


*Die Kamera befindet sich jetzt im ausgewählten Motivmodus. Um eine Modusbeschreibung zu lesen, nachdem sie ausgeblendet wurde, drücken Sie „OK“.*

<b>Motivmodus (SCN)</b>	<b>Verwendung</b>
<b>Porträt</b>	Für Großaufnahmen von Personen.
<b>Sport</b>	Action-Aufnahmen
<b>Korrektur von Unschärfen</b>	Zum Reduzieren des Effekts von Kamerabewegungen und sich bewegenden Motiven.
<b>Panorama lks/ rechts bzw. rechts/lks</b>	Zusammenfügen von zwei oder drei Bildern zu einer Panoramaaufnahme.
<b>Landschaft</b>	Für Aufnahmen von weit entfernten Motiven.
<b>Hoher ISO-Wert</b>	Für Aufnahmen von Personen bei schwierigen Lichtverhältnissen.
<b>Nahaufnahme</b>	Für Aufnahmen von Motiven im Nahbereich. Verwenden Sie wenn möglich vorhandenes Licht anstatt des Blitzes.
<b>Blumen</b>	Für Nahaufnahmen von Blumen oder anderen kleinen Objekten bei hellen Lichtverhältnissen.

<b>Motivmodus (SCN)</b>	<b>Verwendung</b>
<b>Sonnenuntergang</b>	Für Aufnahmen bei Dämmerung.
<b>Gegenlicht</b>	Für die Aufnahme von Motiven, die sich im Schatten oder Gegenlicht befinden.
<b>Kerzenlicht</b>	Für die Aufnahme von Motiven bei Kerzenlicht.
<b>Kinder</b>	Für Action-Aufnahmen von Kindern bei hellen Lichtverhältnissen.
<b>Museum</b>	Für Aufnahmen bei Anlässen wie Reden oder Vorträgen. Der Blitz und die Kamerasounds sind deaktiviert. Legen Sie die Kamera auf eine flache, stabile Oberfläche, oder verwenden Sie ein Stativ, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
<b>Text</b>	Für Aufnahmen von Dokumenten. Legen Sie die Kamera auf eine flache, stabile Oberfläche, oder verwenden Sie ein Stativ, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
<b>Strand</b>	Für Aufnahmen am Strand bei hellen Lichtverhältnissen.
<b>Schnee</b>	Für Aufnahmen im Schnee bei hellen Lichtverhältnissen.


<b>Motivmodus (SCN)</b>	<b>Verwendung</b>
<b>Feuerwerk</b>	Für Aufnahmen von Feuerwerk. Legen Sie die Kamera auf eine flache, stabile Oberfläche, oder verwenden Sie ein Stativ, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
<b>Selbstporträt</b>	Für Nahaufnahmen der eigenen Person. Garantiert einen korrekten Fokus und reduziert den Rote-Augen-Effekt.
<b>Nachtporträt</b>	Reduziert den Rote-Augen-Effekt bei Nachtaufnahmen oder schwierigen Lichtverhältnissen.
<b>Nachtlandschaft</b>	Für Nachtaufnahmen von Landschaften in weiter Ferne. Der Blitz wird nicht ausgelöst.
<b>Einfrieren</b>	Betont die horizontale Bewegung, wobei das Motiv scharf und der Hintergrund unscharf dargestellt werden.

## Verwenden des optischen Zooms

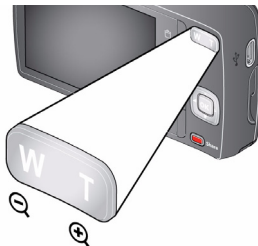



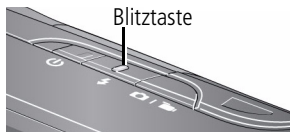


- 1 Zentrieren Sie das Motiv auf dem LCD-Display.
- 2 Vergrößern Sie das Motiv, indem Sie die Teleaufnahmetaste (T) drücken. Verkleinern Sie das Motiv, indem Sie die Weitwinkeltaste (W) drücken.
- 3 Nehmen Sie das Bild auf.

## Verwenden des Blitzes




Drücken Sie wiederholt die Blitztaste, bis auf dem LCD-Display der gewünschte Blitzmodus angezeigt wird.


Blitzmodi	Blitzeinstellungen
<b>Automatisch</b> 	Der Blitz wird ausgelöst, wenn die Lichtbedingungen dies erfordern.
<b>Aufhellblitz (Ein)</b> 	Der Blitz wird unabhängig von den Lichtbedingungen für jede Aufnahme ausgelöst. Verwenden Sie diese Option, wenn sich das Motiv im Schatten oder im Gegenlicht befindet (z. B. wenn die Sonne hinter dem Motiv steht). HINWEIS: (Nicht verfügbar im intelligenten Aufnahmemodus Smart Capture.)



<b>Rote-Augen-Korrektur</b>		Ein Vorblitz wird ausgelöst und verkleinert so vor Aufnahme des Bilds die Pupille.
Wählen Sie eine Einstellung aus dem Setup-Menü aus.		Es wird kein Vorblitz ausgelöst. Die Kamera korrigiert den Rote-Augen-Effekt. HINWEIS: Beim Auswählen der digitalen Korrektur dauert die Bildverarbeitung länger als beim Vorblitz.
<b>Aus</b>		Der Blitz wird nie ausgelöst.

## Verwenden von Verknüpfungen

Ihre Kamera verfügt über eine einfache und unkomplizierte Benutzeroberfläche. So erhalten Sie schnellen Zugriff auf die beliebtesten Aufnahme- und Betrachtungseinstellungen:

- 1 Drücken Sie die Infotaste .




*Die Verknüpfungen werden angezeigt. Drücken Sie die Taste  erneut, um die Verknüpfungen auszublenden.*

- 2 Drücken Sie die Taste , um auf Funktionen wie z. B. Belichtungsausgleich, Selbstauslöser und Autofokus zuzugreifen. (In unterschiedlichen Modi werden unterschiedliche Funktionen angezeigt.)
- 3 Drücken Sie , um eine Einstellung zu wählen.










## Löschen von Bildern/Videos

- 1 Drücken Sie die Review-Taste .
- 2 Drücken Sie  , um das vorherige oder nächste Bild oder Video auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Delete-Taste.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.


## Verwenden der Menu-Taste zum Ändern von Einstellungen

**WICHTIG:** Die Kamera verfügt über ein eingebautes Hilfesystem. Hinweise zum Erzielen der besten Ergebnisse finden Sie auf [Siehe Seite 7](#).


Sie können Einstellungen ändern, um die besten Ergebnisse zu erzielen. In einigen Modi stehen nur begrenzte Einstellungen zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie die Menu-Taste .
- 2 Drücken Sie  , um eine Registerkarte auszuwählen.
  - **Aufnahme/Video:** Einrichten der gängigsten Aufnahmeeinstellungen für Bilder und Videos
  - **Setup:** Einrichten anderer Kameraeinstellungen
- 3 Drücken Sie  , um eine Einstellung auszuwählen, und drücken Sie „OK“.
- 4 Wählen Sie eine Option, und drücken Sie „OK“.

## Symbole für die Aufnahme von Bildern

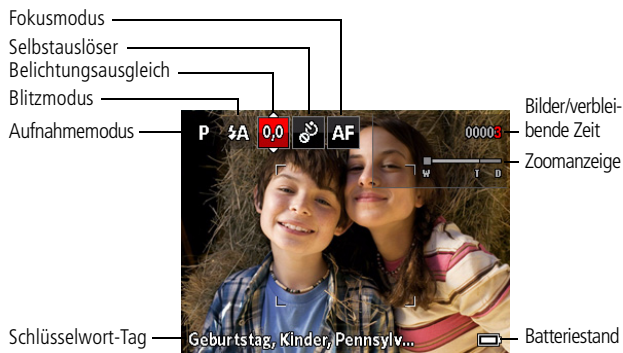

## Symbole für die Betrachtung

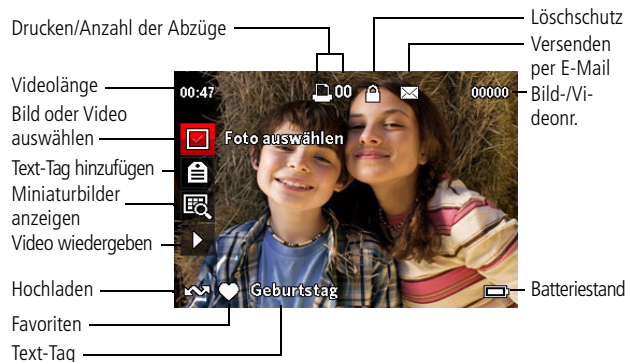



Es war noch nie einfacher, Bilder über Ihre bevorzugten sozialen Netzwerke weiterzugeben.

**WICHTIG:** Um die Funktion der Kamera für soziale Netzwerke zu verwenden, müssen Sie die KODAK Software herunterladen. ([Siehe Seite 6.](#))

1 Drücken Sie die Review-Taste  und dann , um ein Bild zu suchen.

2 Drücken Sie die Share-Taste.

*Beim ersten Mal wird ein Hilfedisplay angezeigt.*

3 Drücken Sie  , um ein Netzwerk auszuwählen, und drücken Sie dann „OK“.

*Ein Häkchen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Netzwerke auszuwählen. (Drücken Sie „OK“, um das Häkchen wieder zu entfernen.)*

4 Drücken Sie  , um „Fertig“ auszuwählen, und drücken Sie „OK“.












*Das Bild wird mit dem Symbol für die Weitergabefunktion angezeigt. Wenn Sie das Bild auf den Computer übertragen, wird es an das bzw. die ausgewählten Netzwerke gesendet.*

**Tipp:** Senden Sie Bilder immer an dasselbe soziale Netzwerk? Suchen Sie ein Bild, und drücken Sie dann die Share-Taste etwa eine Sekunde lang.

*Die Kamera wendet dann die vorherigen Einstellungen an und fügt dem Bild das Share-Tastensymbol hinzu.*

## Auswählen der auf der Kamera angezeigten sozialen Netzwerke





Sie können soziale Netzwerke auf der Kamera anzeigen bzw. ausblenden, so dass nur Ihre bevorzugten Netzwerke angezeigt werden.



- 1 Drücken Sie im Betrachtungsmodus die Menu-Taste .
- 2 Drücken Sie  , um die Registerkarte „Setup“ auszuwählen, und dann  , um die Einstellungen für die Share-Taste auszuwählen, und drücken Sie „OK“.
- 3 Drücken Sie  , um das soziale Netzwerk auszuwählen, und dann   zum Ein- oder Ausblenden. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie für alle sozialen Netzwerke die Einstellungen zum Ein- bzw. Ausblenden festgelegt haben.
- 4 Drücken Sie am Ende  , um „Fertig“ auszuwählen, und drücken Sie „OK“.





*Es werden nur die von Ihnen festgelegten Websites angezeigt.*



## Verwalten von E-Mail-Adressen und KODAK PULSE Digitalen Bilderrahmen

Sie können auf Ihrer Kamera E-Mail-Adressen und KODAK PULSE Digitale Bilderrahmen hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

- 1 Drücken Sie im Betrachtungsmodus die Share-Taste. Drücken Sie  , um „Verwalten von E-Mail-Adressen“ (oder „Verwalten von Bilderrahmen“) auszuwählen, und drücken Sie „OK“.
- 2 Zum Hinzufügen drücken Sie  , um „E-Mail hinzufügen“ oder „Bilderrahmen hinzufügen“ auszuwählen. Drücken Sie dann „OK“. Verwenden Sie zum Hinzufügen die Bildschirmtastatur.  
(Beispiel: JohnDoe@domain.com)

Zum Bearbeiten drücken Sie  , um den Spitznamen oder den Bilderrahmen auszuwählen. Drücken Sie dann „OK“. Verwenden Sie die auf dem Display angezeigte Tastatur.

Zum Löschen wählen Sie „E-Mail löschen“ oder „Bilderrahmen löschen“ aus. Drücken Sie dann „OK“. Drücken Sie  , um die Adresse oder die Bilderrahmen auszuwählen, und drücken Sie zur Anzeige eines Häkchens „OK“. Drücken Sie  , um „Löschen“ auszuwählen, und drücken Sie „OK“.

- 3 Drücken Sie am Ende  , um „Fertig“ auszuwählen, und drücken Sie „OK“.

*Um in den Aufnahmemodus zurückzukehren, drücken Sie den Auslöser halb herunter.*







## Kennzeichnen von Bildern

Kennzeichnen Sie Bilder, damit sie später einfacher zu finden sind. Sie haben zwei Möglichkeiten, Bilder zu kennzeichnen:

- **Personen** (so können Sie beispielsweise nach allen Bildern von „Mary“ filtern)
- **Schlüsselwörter** (so können Sie beispielsweise nach allen Bildern von „Vaters 60. Geburtstag“ filtern)

## Kennzeichnen von Personen

Indem Sie Gesichter kennzeichnen, „lernt“ Ihre Kamera Personen nach ihrem Namen zu erkennen. So kann Ihre Kamera Namen und Gesichter zu Bildern zuordnen, die Sie aufgenommen haben –und die Sie in Zukunft aufnehmen werden.

- 1 Drücken Sie die Review-Taste  und dann  , um ein Bild zu finden, auf dem Gesichter abgebildet sind.
- 2 Drücken Sie die Menu-Taste . Drücken Sie  , um „Personen mit Tag versehen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend „OK“.

- 3 Drücken Sie ▲▼ um „Tags anwenden“ auszuwählen, und drücken Sie „OK“.
- 4 Drücken Sie ▲▼, um einen vorhandenen Namen auszuwählen, oder „Neuen Namen eingeben“, um einen neuen Namen einzugeben (siehe [Verwenden der Tastatur, Seite 27](#)). Drücken Sie dann „OK“.

*Wird mehr als ein Gesicht erkannt, so wird ein Name oder ein Fragezeichen jedem Gesicht zugeordnet. Wenn Sie falsche Namen korrigieren oder Namen für Fragezeichen eingeben möchten, drücken Sie ▲▼, um ein Gesicht auszuwählen. Drücken Sie dann „OK“.*



- 5 Wenn Sie aufgefordert werden, Personen-Tags zu aktualisieren, drücken Sie ▲▼, um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie „OK“.

*Andere Bilder werden gescannt und mit dem(den) hier angewendeten Namen aktualisiert. Drücken Sie ◀▶, um weiteren Bildern Namen hinzuzufügen. Drücken Sie am Ende ▲▼, um „Fertig“ auszuwählen, und drücken Sie „OK“. Um in den Aufnahmemodus zurückzukehren, drücken Sie den Auslöser halb herunter.*



## **Tipp: Werden Gesichter immer erkannt?**











Ist ein Gesicht zur Seite gedreht, zu weit entfernt, oder ist der Kontrast zwischen Gesicht und Hintergrund zu klein, erkennt die Kamera möglicherweise das Gesicht nicht.

## **Möchten Sie einen Namen aktualisieren?**

Was, wenn Sie einen neuen Freund – James – treffen, Sie aber schon Bilder mit Ihrem bereits vorhandenen Freund namens James gekennzeichnet haben? Sie können:

- den neuen James mit der Kennzeichnung „James Smith“ versehen und/oder
- die Kennzeichnung des bereits vorhandenen James in „James Monroe“ ändern













So wird's gemacht:

- 1 Drücken Sie die Review-Taste .
- 2 Drücken Sie die Menu-Taste . Drücken Sie  , um „Personen mit Tag versehen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend „OK“.
- 3 Drücken Sie  , um „Namensliste ändern“ auszuwählen, und drücken Sie „OK“.
- 4 Drücken Sie  , um den Namen auszuwählen, den Sie ändern möchten. Drücken Sie anschließend „OK“.
- 5 Bearbeiten Sie den Namen, drücken Sie  , um „OK“ auszuwählen. Drücken Sie anschließend „OK“.

*Um in den Aufnahmemodus zurückzukehren, drücken Sie den Auslöser halb herunter.*

**Tipp:** Es können bis zu 20 Namen gleichzeitig aktiv sein.

## Kennzeichnen mit Schlüsselwörtern







- 1 Drücken Sie die Review-Taste  und dann  , um ein Bild zu suchen.
- 2 Drücken Sie die Menu-Taste . Drücken Sie  , um „Schlüsselwort-Tag“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend „OK“.
- 3 Drücken Sie  , um ein vorhandenes Schlüsselwort oder „Neues Schlüsselwort“ (siehe [Verwenden der Tastatur](#)) auszuwählen, um ein neues hinzuzufügen, und drücken Sie „OK“.
- 4 Drücken Sie  , um weiteren Bildern Schlüsselwörter hinzuzufügen. Drücken Sie am Ende  , um „Fertig“ auszuwählen, und drücken Sie „OK“.

*Um in den Aufnahmemodus zurückzukehren, drücken Sie den Auslöser halb herunter.*

**Tipp:** Sie können eine Kennzeichnung (Tag) vorab auswählen, so dass neue Bilder dieser Kennzeichnung zugeordnet werden (Beispiel: Mein Italienurlaub). Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch unter [www.kodak.com/go/m530support](http://www.kodak.com/go/m530support).

## Verwenden der Tastatur

Die Tastatur wird angezeigt, wenn Sie Namen oder Schlüsselwörter eingeben müssen.

- 1 Drücken Sie    , um einen Buchstaben auszuwählen, und drücken Sie dann „OK“.
- 2 Drücken Sie am Ende  , um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie „OK“.
- 3 Wenn Sie einen neuen Namen eingegeben haben, wird auf der Kamera eine Aufforderung angezeigt, die Zuweisung von Namen für alle Gesichter zu aktualisieren. Wählen Sie „Ja“, und drücken Sie „OK“.

*Der Name wird allen Gesichtern zugewiesen, die mit dieser Person übereinstimmen.*

## Eine intelligentere Methode für die Suche von Bildern

Wenn Sie Bilder gekennzeichnet haben – nach Personen oder Schlüsselwörtern – können Sie sie später einfach wieder finden. Die Kamera findet beispielsweise alle Bilder, die mit „Mary“ oder „Vaters 60. Geburtstag“ gekennzeichnet sind (siehe [Kennzeichnen von Personen, Seite 23](#) oder [Kennzeichnen mit Schlüsselwörtern, Seite 26](#)).

- 1 Drücken Sie die Review-Taste .

- 2 Drücken Sie die Weitwinkeltaste (W), um Bilder als Miniaturbilder anzuzeigen (oder wählen Sie die Verknüpfung „Miniaturbilder anzeigen“ aus).
- 3 Drücken Sie ◀▶ ▲▼, um eine Registerkarte auszuwählen und Bilder nach „Alle“, „Datum“, „Personen“, „Favorit“ oder „Schlüsselwort“ zu sortieren.
- 4 Drücken Sie ◀▶ ▲▼, um ein Bilder oder einen Bildstapel auszuwählen.

*Drücken Sie die Teleaufnahmetaste (T), um Bilder als Stapel oder einzeln anzuzeigen. Drücken Sie die Weitwinkeltaste (W), um Miniaturansichten oder Bildstapel anzuzeigen. Um in den Aufnahmemodus zurückzukehren, drücken Sie den Auslöser halb herunter.*



Um die besten Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit der Kamera richtig eingestellt sind.

## Beheben von Problemen mit der Kamera

### Probleme mit der Kamera

Status	Abhilfe
Die Kamera lässt sich nicht ein- oder ausschalten.	■ Vergewissern Sie sich, dass der Akku aufgeladen und ordnungsgemäß eingelegt ist ( <a href="#">Siehe Seite 1</a> ).
Die Kameratasten und -steuerelemente funktionieren nicht.	
Der Blitz wird nicht ausgelöst.	<p>■ Überprüfen Sie die Blitzeinstellung, und passen Sie sie gegebenenfalls an (<a href="#">Siehe Seite 15</a>).</p> <p>HINWEIS: Der Blitz wird nicht in allen Modi ausgelöst.</p>
Im Betrachtungsmodus wird anstatt eines Bilds ein blaues oder schwarzes Display angezeigt.	<p>■ Übertragen Sie <i>alle</i> Bilder auf den Computer (<a href="#">Siehe Seite 6</a>).</p> <p>■ Nehmen Sie ein weiteres Bild auf.</p>

Status	Abhilfe
Sie können keine Bilder aufnehmen.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.</li><li>■ Drücken Sie den Auslöser ganz herunter (<a href="#">Siehe Seite 4</a>).</li><li>■ Legen Sie einen neuen oder einen aufgeladenen Akku ein (<a href="#">Siehe Seite 1</a>).</li><li>■ Der Speicher ist voll. Übertragen Sie Bilder auf den Computer (<a href="#">Siehe Seite 6</a>), löschen Sie sie (<a href="#">Siehe Seite 17</a>), oder legen Sie eine andere Karte ein.</li></ul>

## Abfallkennzeichnung für Elektro- und Elektronikaltgeräte



Europa: Zum Schutz von Menschen und Umwelt unterliegt es Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und Batterien/Akkus bei einer speziell für diesen Zweck eingerichteten Sammelstelle getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Händlern, Sammelstellen, der zuständigen Behörde oder im Internet unter [www.kodak.com/go/recycle](http://www.kodak.com/go/recycle). Produktgewicht: 130 g (4,6 Unzen), einschließlich Speicherkarte und Akku



## CE

Die Eastman Kodak Company erklärt hiermit, dass dieses KODAK Produkt den grundlegenden Anforderungen und weiteren relevanten Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

## Russische GOST-R-Zertifizierung



Eastman Kodak Company  
Rochester, NY 14650

**АЮ-40** Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы - в соответствии с маркировкой.

# Kodak

Eastman Kodak Company  
Rochester, New York 14650, USA

© Kodak, 2009

Kodak, EasyShare und Pulse sind Marken der Eastman Kodak Company.

4H6806\_de

[www.kodak.com/go/m530support](http://www.kodak.com/go/m530support)

